



Norsk

norcool
cold by nature






BRUKER- OG MONTERINGS- HÅNDBOK






CAVE 18 DZ | CAVE 28 | CAVE 36 DZ



Bruker- og monteringshåndbøker på andre språk er tilgjengelige på [**www.norcool.no**](http://www.norcool.no).

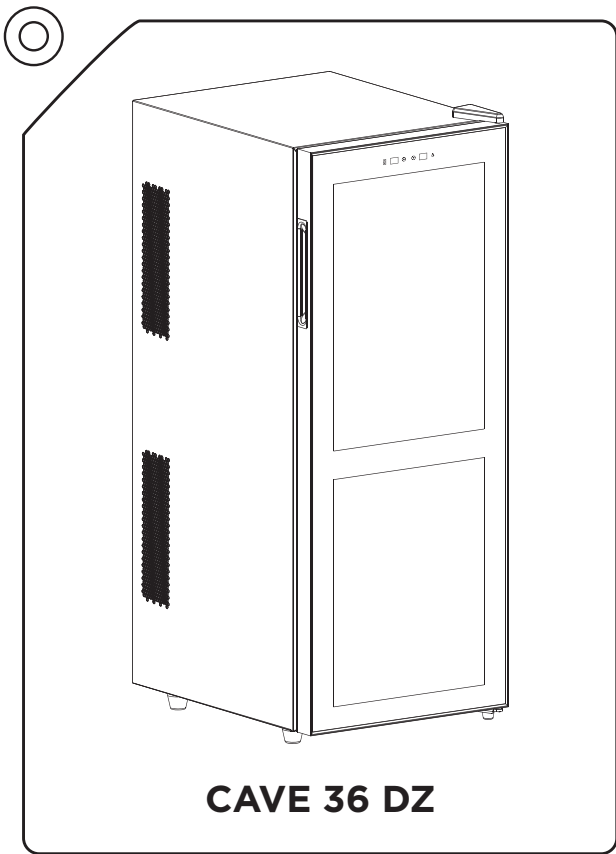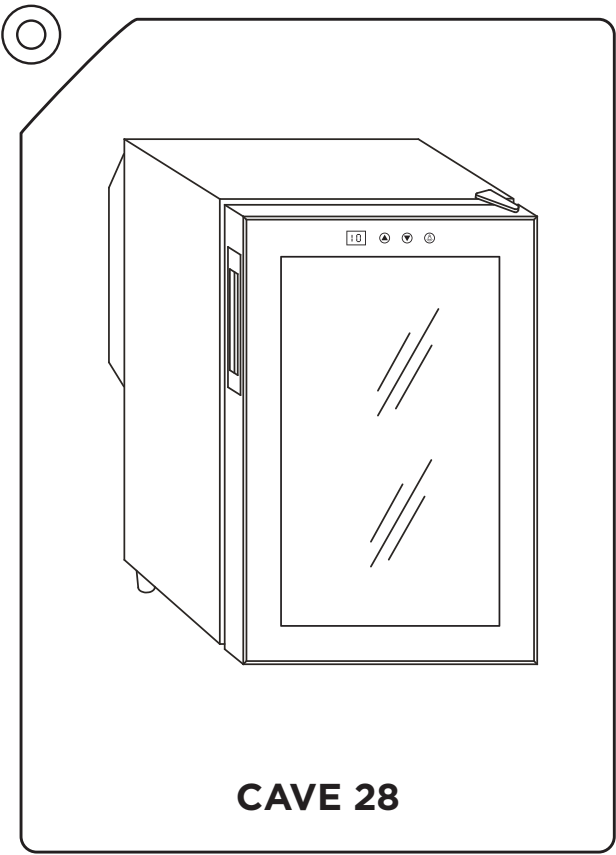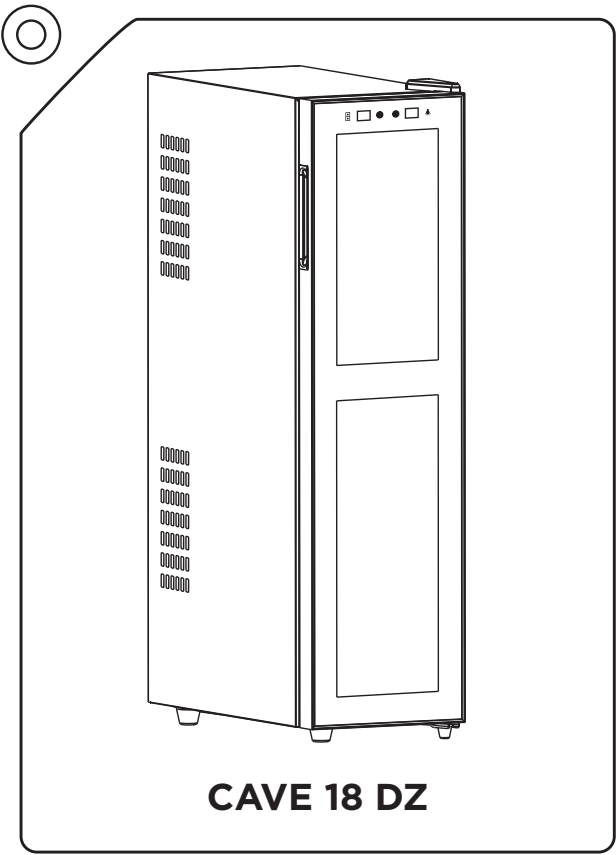

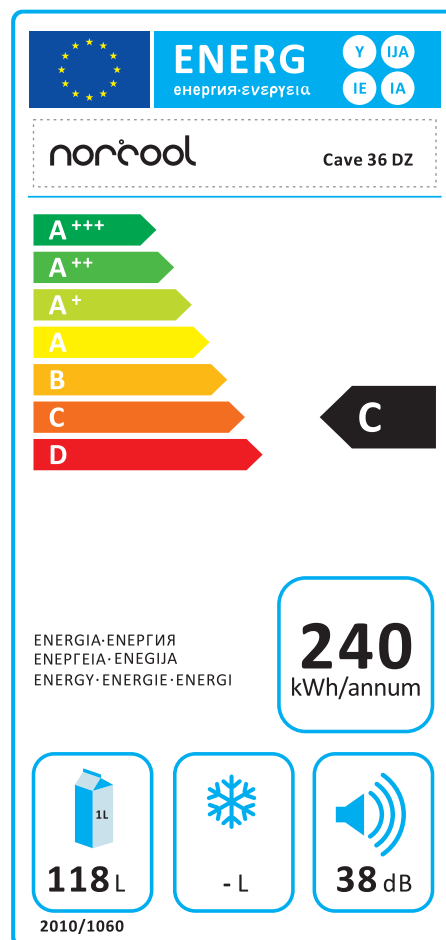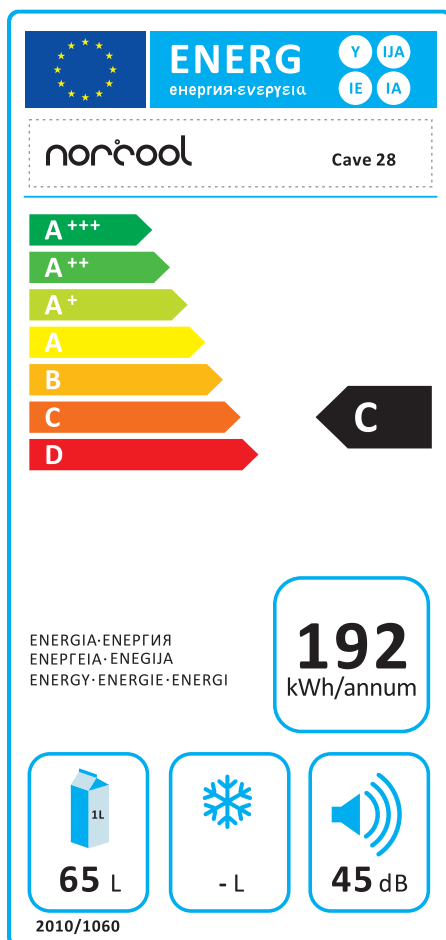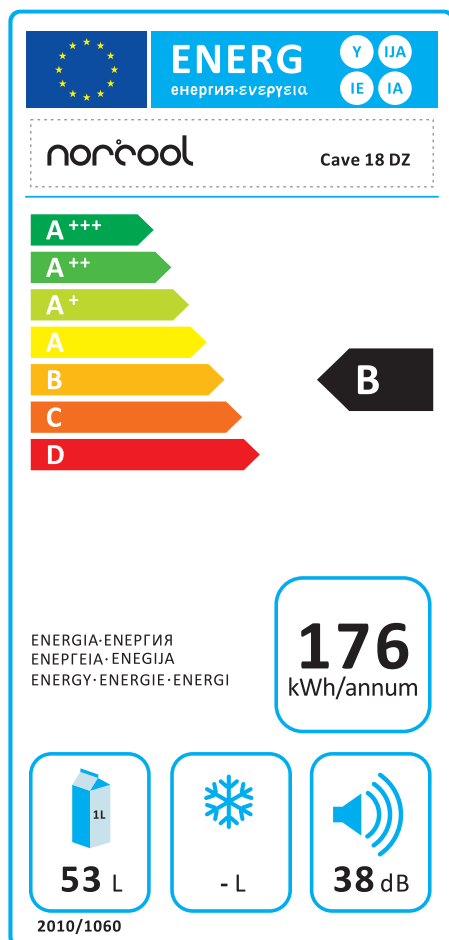

CAVE 18 DZ | CAVE 28 | CAVE 36 DZ

1. Viktig informasjon.....	6
2. Produktbeskrivelse	9
3. Temperaturinnstillinger	10
4. Instruksjoner	11
Betjening	11
Rengjøring.....	11
Montering	12
5. Hva som må gjøres.....	13
6. Tekniske spesifikasjoner	14

Les denne håndboken grundig før bruk

- Dette apparatet er en halvlederbasert elektrisk kjøler (termoelektrisk kjøler) som tilhører kategori 10, «andre kjøle- og fryseapparater», i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009. Konstruksjonstemperaturen er 17 °C.
- «Andre kjøle- og fryseapparater» betyr en oppbevaringsinnretning, kinesiske tradisjonelle vinoppbevaringsrom ikke medregnet, som er beregnet på oppbevaring av spesielle næringsmidler, for eksempel rødvin, i temperaturer høyere enn +14 °C.
- Oppbevaringstemperaturen dekker området 8 til 18 °C / 12 til 18 °C for CAVE 18 DZ og CAVE 36 DZ, og 12 til 18 °C for CAVE 28, men testbetingelsene for energiforbruket er 15 °C eller høyere i en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Apparatet egner seg for bruk i soverom, leiligheter, hoteller, sykehus og kontorer.

Før bruk

- Rengjør apparatet grundig, særlig innsiden (se «Rengjøring»).
- Hvis de innvendige delene ikke er riktig plassert, plasserer du dem slik det fremgår av kapitlet «Produktbeskrivelse».

Instruksjoner for bruk

Disse instruksjonene for bruk er ment for brukeren. De beskriver apparatet og hvordan det brukes riktig og trygt. De ble skrevet for ulike typer/modeller, og derfor kan det hende du finner beskrivelser av funksjoner og tilbehør som ikke gjelder ditt apparat.

ADVARSEL: Apparatet skal ikke plasseres med forkanten langs kanten på en bordplate eller en hylle, siden det kan tippe forover og falle hvis rommene i døren er overlastet. Forsikre deg om at det er nok plass foran apparatet.

Tips for strømsparing

- Unngå å åpne døren for ofte, særlig i fuktig og varmt vær. Hold døren åpen så kort tid som mulig.
- Kontroller med jevne mellomrom at apparatet har tilstrekkelig ventilasjon (tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet).
- Still termostaten på en lavere temperatur så snart som mulig (avhenger av mengden innhold i apparatet, omgivelsestemperaturen osv.).
- Før du legger inn ferske matvarer, må disse være avkjølt til omgivelsestemperatur. Varm mat avkjøles til romtemperatur før den legges inn i kjøleren.
- En økning av den innstilte temperaturen kan redusere strømforbruket til den termoelektriske kjøleren.


FARE: Fare for at barn kan bli innestengt. Før du kasserer kjøleren:

- Ta av døren.
 - La hyllene være på plass, slik at det blir vanskelig for barn å klatre inn.
-
- Hvis strømledningen er skadet, må du få den skiftet av produsenten, produsentens serviceleverandør eller en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
 - Apparatet må tilkobles strømforsyning på riktig måte. (Se «Montering».)
 - Ikke berør de avkjølte overflatene når apparatet er i drift, særlig ikke med våte hender, fordi huden kan fryse fast.
 - Trekk støpselet ut av stikkontakten før reparasjoner (som kun skal utføres av en kvalifisert tekniker), før rengjøring og når apparatet skal stå ubrukt i lengre tid. Ikke plasser strømledningen eller en mikrobølgeovn eller andre apparater på toppen av kjøleren.
 - Typeskiltet sitter inne i apparatet eller utenpå bakveggen.
 - Ikke plasser kjøleren på steder med direkte sollys, høy temperatur eller høy luftfuktighet. Ikke plasser gjenstander i nærheten av øvre del av baksiden til enheten, da dette vil påvirke effekten til det termoelektriske kjølesystemet.
 - Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å ta varer inn og ut av kjøleskap.
 - Følgende instruksjoner må følges for å unngå at mat forurenses:
 - Hvis døren åpnes i lengre perioder, kan det føre til en betydelig økning i temperaturen i rommene til apparatet.
 - Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløp.
 - Rengjør vannbeholdere hvis de ikke har vært i bruk på 48 timer. Skyll vannsystemer som er koblet til vannforsyning, hvis det ikke har vært noe vannforbruk på fem dager.
 - Hvis kjøleapparatet blir stående tomt i lengre perioder, må det slås av, avrimes, rengjøres og tørkes. La døren stå åpen for å hindre muggdannelse i apparatet.
 - Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap. Dette forutsetter imidlertid at disse personene har fått opplæring i hvordan de bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene som er forbundet med apparatet.
 - Barn må ikke leke med apparatet.


- Barn må ikke utføre rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
- Hold tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Eksplosive stoffer, for eksempel i form av spraybokser med brennbar drivgass, skal ikke oppbevares i apparatet.
- Apparatet er kun ment for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel
 - bedriftskantiner i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer
 - gårdshus og av gjester på hoteller, moteller og i andre bomiljøer
 - bed-and-breakfast og lignende
 - restaurantvirksomhet og tilsvarende virksomhet som ikke er involvert i detaljhandel
- Produsentene bør gi informasjon om hvilke deler av rommet i apparatet som egner seg best for hvilke matvarer, fordi temperaturen kan fordeles ulikt i de ulike delene av apparatet. Eksempel:

Soneillustrasjoner:

CAVE 18 DZ og CAVE 36 DZ

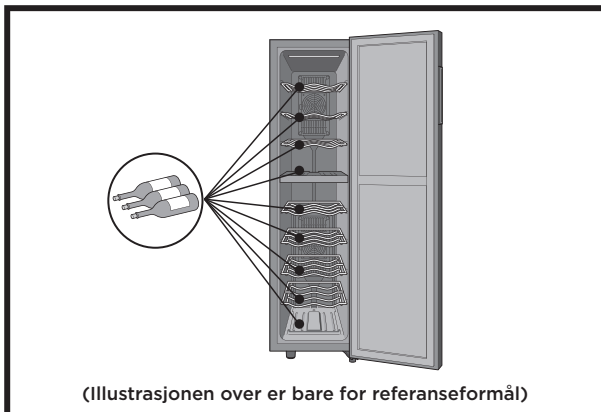


CAVE 28

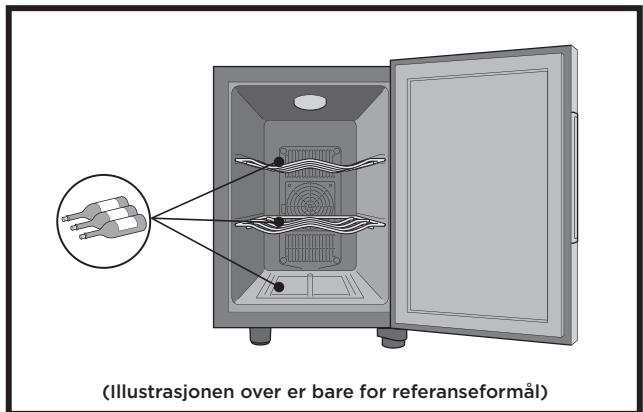

- Følgende instruksjoner må følges for å unngå at mat forurenses:
 - Hvis døren åpnes i lengre perioder, kan det føre til en betydelig økning i temperaturen i rommene til apparatet.
 - Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløp.
 - Rengjør vannbeholderne i CAVE 36 DZ hvis de ikke har vært i bruk på 48 timer. Skyll vannsystemet som er koblet til vannforsyning, hvis det ikke har vært noe vannforbruk fem dager.


CAVE 18 DZ (to soner)

1. Fot
2. Strømledning
3. Dørramme
4. Glassdør
5. Forsenket håndtak
6. Deksel over øvre dørhengsel
7. Nedre dørhengsel
8. Vannbrett
9. Dørfôring
10. Dørpakning
11. Isolert plate
12. Kaldviftegitter

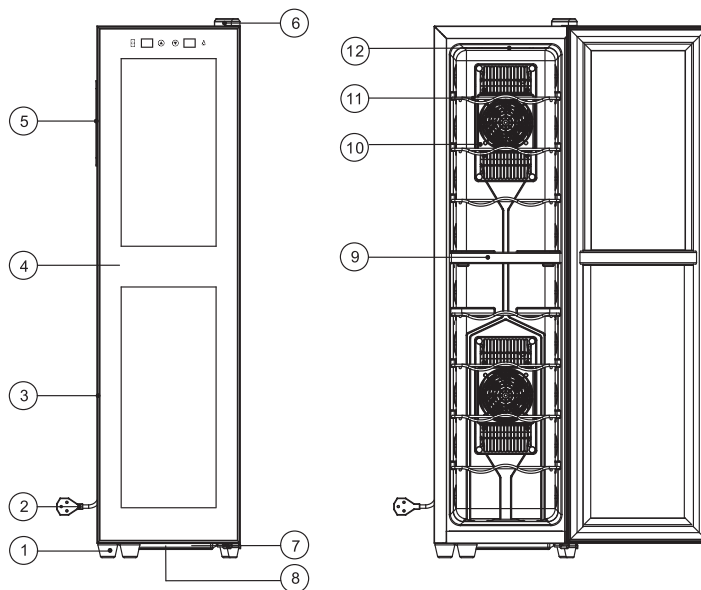


CAVE 28

1. Deksel over øvre dørhengsel
2. Belysning
3. Viftegitter
4. Hylle
5. Fot
6. Vannbrett
7. Lysbryter
8. Temperaturreguleringspanel
9. Magnetisk pakning
10. Glass
11. Dørramme

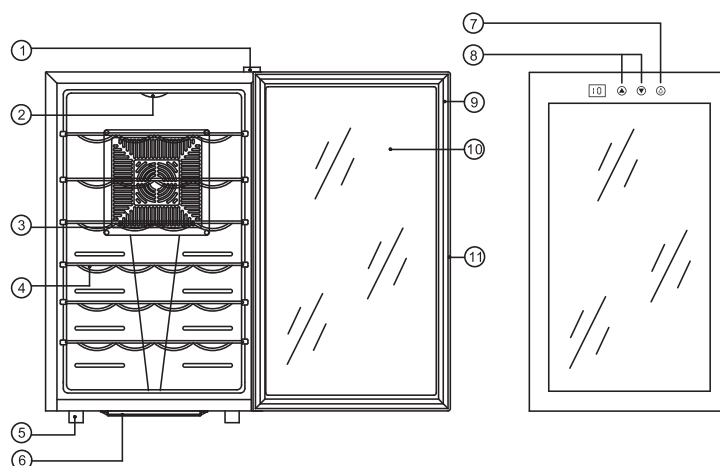


CAVE 36 DZ (to soner)


1. Strømledning
2. Fot
3. Dørramme
4. Forsenket håndtak
5. Glassdør
6. Deksel over øvre dørhengsel
7. Lampedeksel
8. Hylle
9. Isolert plate
10. Kaldviftegitter
11. Vannbrett
12. Nedre dørhengsel

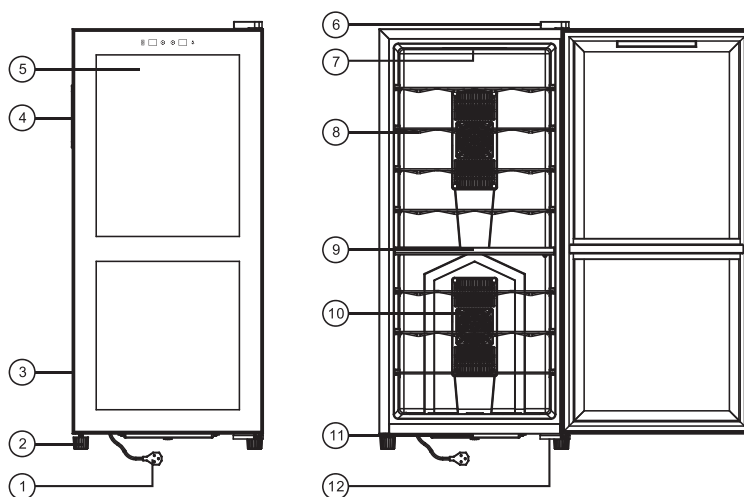


CAVE 18 DZ

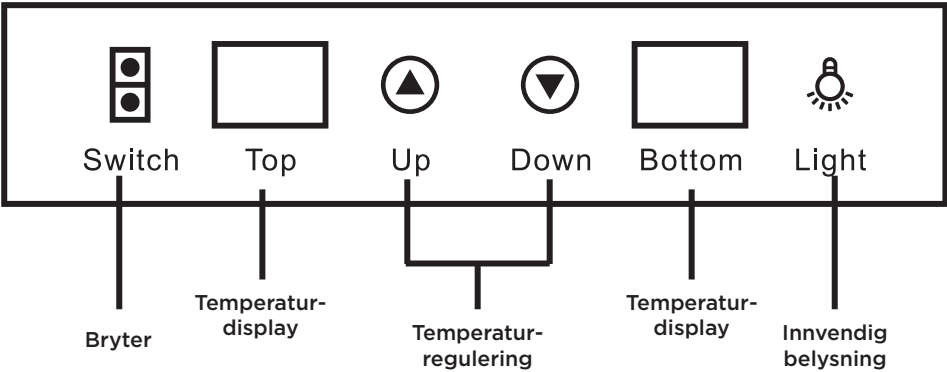

CAVE 28

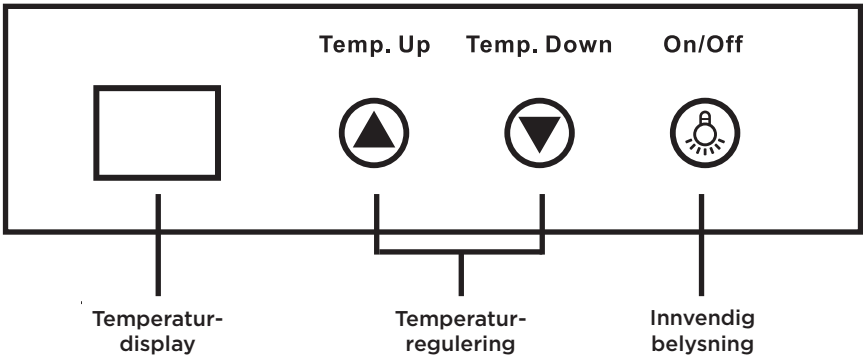

CAVE 36 DZ

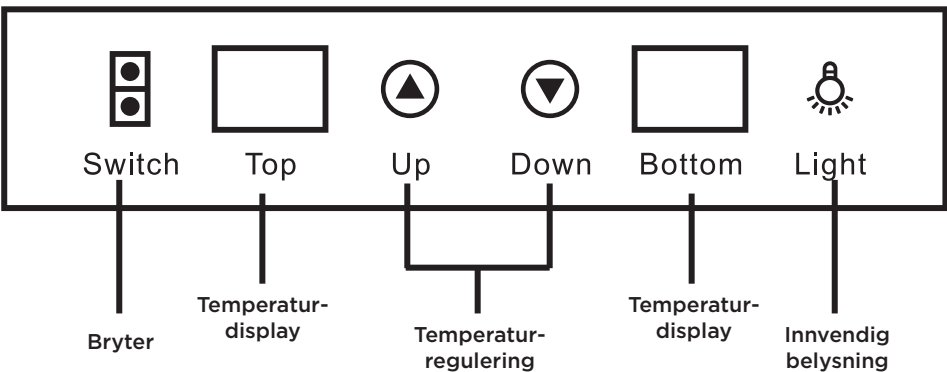

Betjening

Starte din nye termoelektriske kjøler

1. Rengjør kjøleren grundig. Tørk av utsiden med en myk, tørr klut og innsiden med en ren, fuktig klut.
2. Sett støpselet i stikkontakten.

Normal drift

Når kjøleren går på full effekt, blinker de to LED-lampene på kretskortet. Den røde viser status for strøminngangen. Den grønne viser effektstatusen for kjølesystemet. I mellomtiden begynner viften inne i kjøleren å gå. Du slår lyset PÅ eller AV ved å trykke på lysknappen.

Temperaturområdet er 8 til 18 °C / 12 til 18 °C for CAVE 18 DZ og CAVE 36 DZ, og 12 til 18 °C for CAVE 28. Når temperaturen er innstilt på en bestemt verdi og temperaturen i kjøleren når denne verdien, begynner den automatiske temperaturreguleringen å arbeide, og kjølesystemet går over til å opprettholde innstilt temperatur.

Merk:

Vent 3–5 minutter før ny oppstart hvis du har tatt ut støpselet. Enheten vil kanskje ikke fungere ordentlig hvis den startes for raskt.

Rengjøring

Rengjøringsmidler: Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler og heller ikke løsemidler på noen overflate.

Utvendig: Tørk av med en klut fuktet i såpevann, deretter med en klut fuktet i rent vann, og tørk. Til hardnakkede flekker og regelmessig voksing bruker du silikonvoks.


Kjøleledel: Vask hyller og andre løse deler i varmt såpevann, skyll dem og tørk dem. Vask innsiden med natronoppløsning (tre spiseskjeer natron til én liter vann) eller såpevann, tørk over med en klut fuktet i rent vann, og tørk.

Magnetiske dørpakninger: Vask med varmt såpevann.

Til slutt: Sett alle deler på plass og still inn temperaturen.

Montering

- Monter kjøleren på et passende sted uten ekstreme temperaturer.
- Sørg for tilstrekkelig avstand mellom kjøleren og en eventuell sidevegg, slik at døren kan åpnes uhindret. Kjøleren er ikke beregnet på innbygging.
- Velg et sted med solid og plant gulv. La det være 5 cm mellom kjølerens sider og sidevegger og 10 cm mellom baksiden og bakvegg.

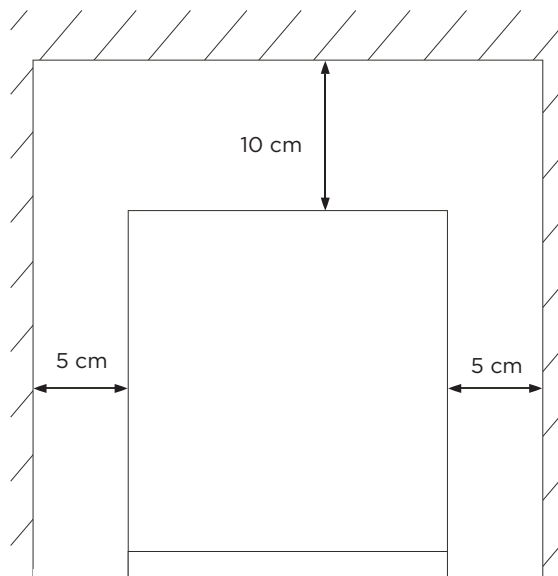

Når kjøleren skal stå ubrukt i en lengre periode:

- Ta støpselet ut av stikkontakten. Ta alt innholdet ut av kjøleren.
- Tørk av innsiden og la døren stå åpen noen dager.

Når du vil flytte kjøleren:

- Sikre alle bevegelige deler og alt innhold. (Pakk dette separat om nødvendig.)
Transporter kjøleren kun i oppreist stilling.

Hvis kjøleren virker for varm på innsiden:

- Kontroller at døren ikke er blitt åpnet for ofte eller i en lengre periode.
Kontroller at luftsirkulasjonen ikke hindres av for mange varer i kjøleren.
(Kjøleren er overbelastet.)
- Har du satt inn varme varer uten å kjøle dem ned til romtemperatur først?
Er det tilstrekkelig klaring på alle sider av og over kjøleren?

Hvis kjøleren begynner å lage unormale lyder:

- Står den ustøtt? Sørg for at den står støtt og plant, og kontroller om driften nå er normal.
- Er det falt ned gjenstander på baksiden av kjøleren? I så fall må du fjerne dem og deretter kontrollere om driften er normal.
- Er det noen beholdere i kjøleren som vibrerer eller gir resonans? I så fall må du plassere dem annerledes og deretter kontrollere om driften er normal.

Hvis lyset på innsiden blinker:

- Den innstilte temperaturen er høyere enn temperaturen i kjøleren. Den automatiske avrimingsfunksjonen starter.

Kassering av apparatet



Dette merket innebærer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i noen del av EU. For å hindre at miljøet og menneskers helse skal ta skade på grunn av ukontrollert avfallshåndtering, skal produktet gjenvinnes på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materiale. Bruk retur- og innsamlings-systemene når du skal returnere den brukte enheten. Du kan også kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De har mottaksplikt og vil sørge for miljømessig forsvarlig gjenvinning.

6. Tekniske spesifikasjoner

Modellnr.	CAVE 18 DZ
Volum	53 liter
Merkespenning	220-240 V AC
Merkefrekvens	50 Hz
Temperaturområde	8-18 °C nedre sone / 12-18 °C øvre sone
Klimatype	SN N
Inngangseffekt	100 W
Strømforbruk kWh/døgn	0,48

Modellnr.	CAVE 28
Volum	65 liter
Merkespenning	220-240 V AC
Merkefrekvens	50 Hz
Temperaturområde	12-18 °C
Klimatype	SN N
Inngangseffekt	70 W
Strømforbruk kWh/døgn	0,53

Modellnr.	CAVE 36 DZ
Volum	118 liter
Merkespenning	220-240 V AC
Merkefrekvens	50 Hz
Temperaturområde	8-18 °C nedre sone / 12-18 °C øvre sone
Klimatype	SN N
Inngangseffekt	120 W
Strømforbruk kWh/døgn	0,66

[illegible]



Scandinavian Appliances AS
Postboks 61
NO-1740 Borgenhaugen
Norge
Tlf.: +47 815 69 117
post@norcool.no
www.norcool.no

Besøk nettstedet vårt hvis du trenger veiledning om
montering og bruk på andre språk.



Versjon 1.0 - nov. 2019