



Norsk


norcool
cold by nature



BRUKER- OG MONTERINGS- HÅNDBOK



CAVE 170 G2 | CAVE 180 G2

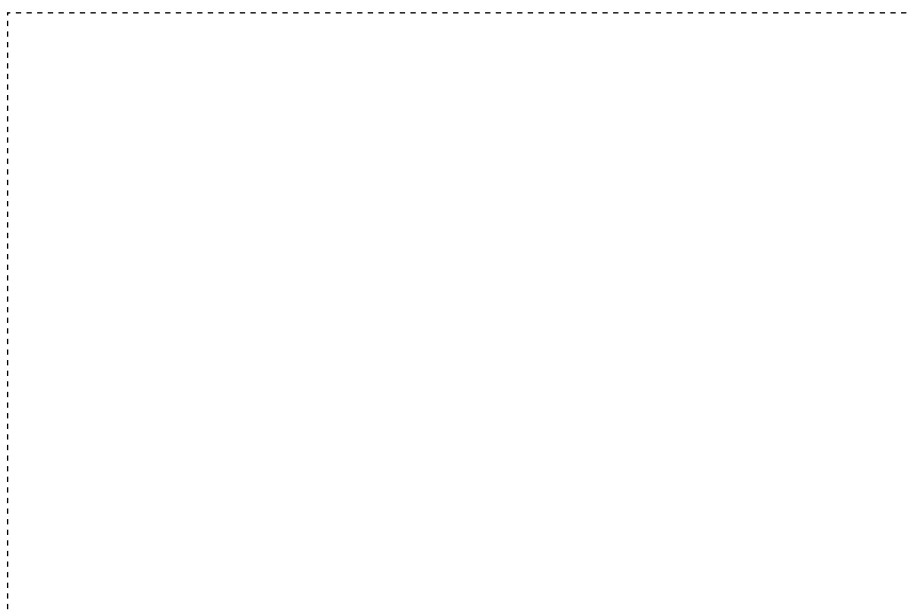

Bruker- og monteringshåndbøker på andre
språk er tilgjengelige på **www.norcool.no**

1.	Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler	5
2.	Komponenter og deler.....	8
3.	Montering og installasjon.....	9
4.	Betjene apparatet	12
5.	Stell og vedlikehold.....	14
6.	Feilsøking	15
7.	Tekniske spesifikasjoner	16
8.	Kassering av brukte produkter	16

Les disse instruksjonene nøye før du monterer, installerer og bruker produktet.

PRODUSENTEN AV APPARATET FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER SOM SKYLDES AT DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLERNE IKKE BLE FULGT.



- Tilbehør må være godt festet under transport for å hindre skade.
- Apparatet er konstruert for bruk innenfor et bestemt temperaturområde (romtemperatur). Det må ikke brukes i temperaturer utenfor dette området.

Temperaturområdet for apparatet er angitt på typeskiltet inne i apparatet.

ADVARSEL: Pass på at de utvendige og innvendige ventilasjonsåpningene på apparatet ikke er blokkert.

ADVARSEL: Ikke bruk elektrisk utstyr i oppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som produsenten anbefaler.

ADVARSEL: Unngå å skade kjølemiddelkretsen.

ADVARSEL: Apparatet er ustabilt, så det må festes i samsvar med instruksjonene for å unngå risiko.

ADVARSEL: Hvis nettleidingen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceleverandør eller en annen kvalifisert person for å unngå risiko.

ADVARSEL: Apparatet er laget for husholdningsbruk.

ADVARSEL: Det er ikke egnet til matoppbevaring.

Dette apparatet inneholder kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en miljøvennlig naturgass. Gassen er brannfarlig, men den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette kjølemiddelet har imidlertid ført til at apparatet støyer litt mer. I tillegg til støyen fra kompressoren vil du kanskje høre kjølemiddelet strømme rundt i systemet. Dette er uunngåelig og har ingen negativ effekt på ytelsen til apparatet. Vær forsiktig under transport og montering av apparatet, slik at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. Kjølemiddel som lekker ut, kan skade øynene.

I tilfelle skade:

- Unngå åpen ild og alt som kan skape gnister.
- Koble apparatet fra strømnettet.
- Luft ut rommet der apparatet står, i minst en time.
- Kontakt produsenten for ytterligere råd.



R600a

Vær forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen på baksiden av apparatet når du bærer det og setter det på plass.

Eksplorative stoffer, for eksempel i form av spraybokser med brennbar drivgass, skal ikke oppbevares i apparatet.

Apparatet er laget for innendørs bruk og må beskyttes mot regn, fuktighet og kraftige temperatursvingninger.

Apparatet er ikke beregnet på utendørs bruk.

Kontakt en leverandør av ettersalgsservice hvis støpselet på apparatet ikke passer til den aktuelle stikkontakten.

Apparatet kan brukes av barn på minst åtte år samt av personer med manglende erfaring og kunnskap eller fysisk, sensorisk eller mental funksjonsnedsettelse. Dette forutsetter imidlertid at disse personene har fått opplæring i hvordan de bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene som er forbundet med apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn. Barn på tre år og oppover kan ta varer inn og ut av kjøleskap.

Før du kobler til apparatet, må du forsikre deg om at spesifikasjonene på typeskiltet (spenning og frekvens) stemmer overens med strømnnettets spesifikasjoner. Hvis ikke, kan apparatet bli skadet. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

Pass på at tilbehøret er sikret under transport, for å unngå skade.

Ikke sprut vann på apparatet. Det kan føre til at elektriske komponenter svikter, og forårsake elektrisk støt.

Ikke sitt eller stå på apparatet, og ikke plasser tunge gjenstander oppå det. Det kan føre til skade på personer og apparatet.

For å unngå miljø- og helseskade skal apparatet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser (les mer på side 16 i denne håndboken).

Hold tilsyn med småbarn for å unngå at de leker med apparatet.

Ved lekkasje av brennbar gass, åpne vinduet for å lufte ut gassen og koble apparatet fra strømnettet. Ikke dreie på temperaturknappen, det kan skape gnister.

Før bruk av apparatet

- Før du plugges støpselet i stikkontakten og slår på apparatet for første gang, må du forsikre deg om at det er plassert der du vil bruke det, og at det har stått på høykant i minst 24 timer. Ellers kan kompressoren ta skade.
- Første gang du bruker apparatet, kan det hende du kjenner en lukt fra det. Dette er normalt, og lukten vil forsvinne etter hvert som apparatet avkjøles.
- Vi anbefaler å fjerne all innvendig og utvendig emballasje og rengjøre innsiden av apparatet før bruk. Vask alle deler med varmt vann, skyll av og tørk. Sett alle delene tilbake i apparatet etter vask.
- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

ADVARSEL: Brannfare / brennbare materialer

Ta følgende forholdsregler for å unngå brannfare:


- Apparatet må plasseres slik at nettleidingen ikke kommer i klem eller blir skadet.
- Ikke plasser flere bærbare grenuttak eller bærbare strømforsyninger bak apparatet.

Vær oppmerksom på følgende for å unngå at vin oppbevart i skapet blir dårlig:


- Hvis døren holdes åpen lenge, kan temperaturen i rommene i apparatet øke betydelig.
- Oppbevar alltid vin i lukkede beholdere.
- Skapet må ikke overbelastes.
- Unngå å åpne døren unødvendig.
- Apparatet er selvavrimende. Kompressoren går ikke i løpet av avrimingssyklusen, som varer i 20 minutter.
- Unngå å trekke ut hyllene lenger enn til anti-stopposisjonen når de er fullastet.
- Dette apparatet er kun beregnet til oppbevaring av vin.
- Ved et eventuelt strømbrudd bør døren holdes lukket for å holde innholdet kaldt så lenge som mulig. Hvis strømbruddet varer lenge, bør du finne en alternativ løsning for å beskytte innholdet mot temperaturøkning. Vinskapet husker den valgte temperaturen og går tilbake til denne innstillingen når strømmen er tilbake.



Cave 170 G2



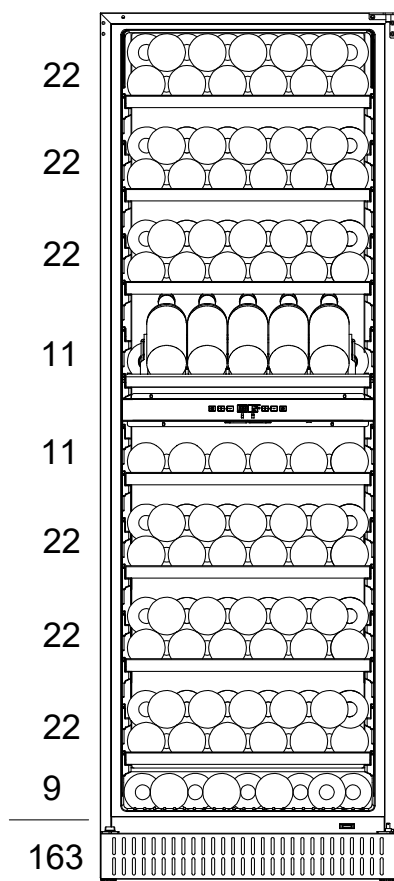


Cave 180 G2

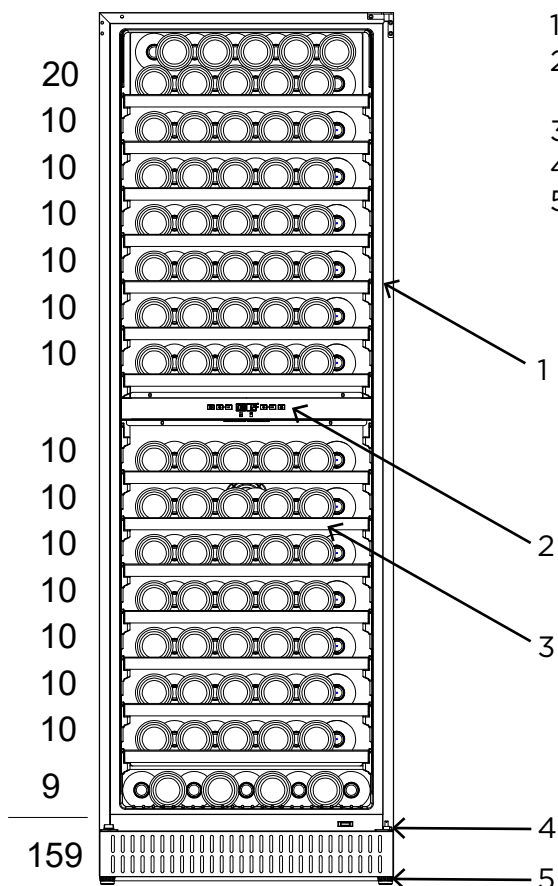

Deler

- 1 Skap
- 2 Berøringspanel for betjening
- 3 Vinhyller
- 4 Nedre dørhængsel
- 5 Justerbare føtter

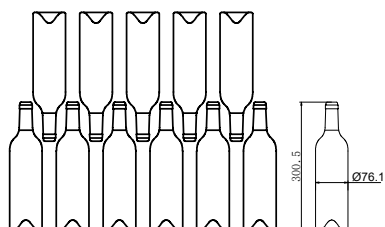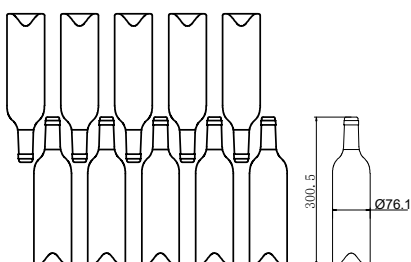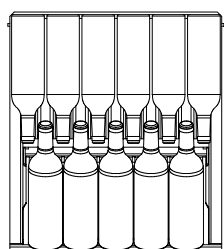

Medfølgende tilbehør



1 håndtak



2 skruer



2 skiver

3. Montering og installasjon

Installasjonskrav


- Driftsspenningen for vinskapet er 220–240 V ved 50 Hz.
- Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av manglende jording.
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys. Apparatet skal stå minst 50 cm fra komfyrer, gassovner og varmeovner og minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Vinskapet skal aldri brukes utendørs eller utsettes for regn.
- Hvis vinskapet er plassert ved siden av en dypfryser, skal det være minst 2 cm mellom apparatene for å unngå fuktighet på de utvendige overflatene.
- Før du bruker vinskapet bør alle deler rengjøres. Se avsnittet Stell og vedlikehold.
- Det er en fordel å være to personer til å montere og installere dette apparatet.
- Kasser all emballasje på en ansvarlig måte. Apparatet er laget for innendørs bruk og må beskyttes mot regn, fuktighet og kraftige temperatursvingninger.
- Cave 180 G2 er konstruert for husholdninger og Cave 170 G2 for næringsbruk.
- Apparatet må plasseres på et fast, plant underlag.
- Vent med å koble apparatet til strømmettet til det har gått 1–1,5 time siden det ble satt der det skal stå, slik at kjølemiddelet får tid til å stabilisere seg.

Utpakking

- Pass på å pakke ut apparatet på en trygg måte.
Sørg for at emballasjen blir kassert i henhold til gjeldende lover og regler.
- Ikke la barn leke med emballasjemateriale som plastfilm, plastposer og så videre. Det kan medføre kvelningsfare.

Montere håndtaket av rustfritt stål

1. Trekk av dørpakningen langs høyre side av døren.
Det ett skruenhull øverst og ett nederst på døren der du har trukket av pakningen (se skissen).
2. Ta skruene og skivene ut av posen på baksiden av skapet. Sett skivene på skruene og plasser skruene i hullene der håndtaket skal monteres. Sjekk at skivene er på plass før du plasserer skruene i hullene.
3. Rett inn håndtaket med skruene og stram til skruene med en skrutrekker til håndtaket er godt festet på siden av døren. (Unngå å stramme til for hardt. Det kan skade overflaten på døren.)
4. Når håndtaket er på plass, setter du dørpakningen tilbake på døren for å dekke hullene.

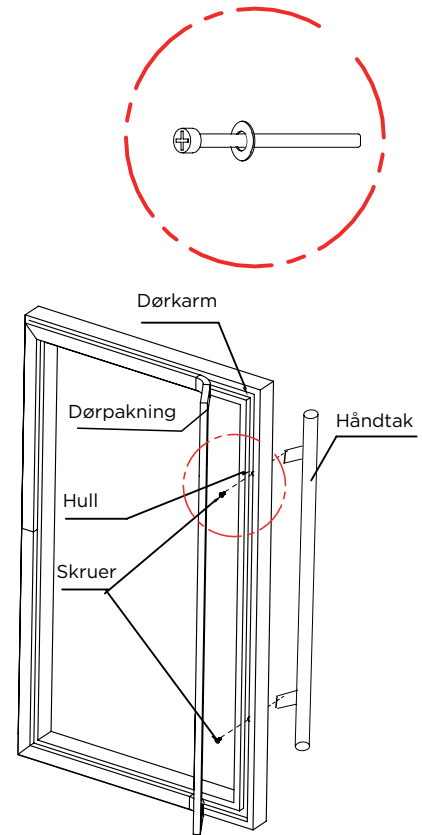

Installere apparatet

1. Pass på at du har en stikkontakt tilgjengelig.
2. Tilpass høyden på apparatet til høyden på nisjen ved å regulere de justerbare føttene.
3. Plugg støpselet i stikkontakten.
4. Skyv apparatet inn i nisjen. Pass på at nettleidingen ikke kommer i klem. Skapet skal ikke være i direkte kontakt med gulvet når du skyver det på plass, da dette kan skade gulvet.

ADVARSEL: Elektrisk arbeid som måtte være nødvendig for å installere dette apparatet, skal utføres av en kvalifisert elektriker.

ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ JORDES.



Justerbare føtter

- Apparatet må stå i vater for å fungere som det skal. Hvis det ikke står i vater, vil ikke dørene og den magnetiske pakningen være riktig innrettet.
- Juster den ene av eller begge føttene på bunnen av apparatet til det står i vater.

Klimaklasse

Apparatets klimaklasse fremgår av et klistremerke og angir temperaturområdet der apparatet fungerer optimalt. Hvis apparatet blir utsatt for temperaturer utenfor dette området i lang tid, kan det hende at det ikke vil fungere som det skal.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C

Les mer om hvordan du stiller inn temperatur på side 13 i denne håndboken.

Før du plugger støpselet i stikkontakten, må du være oppmerksom på følgende:

- Med tanke på sikkerheten må jordingssystemet i boligen din være i samsvar med gjeldende lover og regler.
- Unngå å bøye, strekke eller dra i nettleddningen, det kan medføre elektrisk støt.
- Forsikre deg om at den aktuelle kursen er dimensjonert for apparatets maksimale effekt.
- Forsyningsspenningen skal være som angitt i de tekniske spesifikasjonene og på typeskiltet til apparatet.
- Apparatet skal være jordnet og i samsvar med gjeldende lov.
- Når apparatet er installert, må det være lett å komme til stikkontakten.
- Hvis stikkontaktene i boligen din ikke passer til støpselet som følger med dette apparatet, må du ta kontakt med en kvalifisert elektriker for bytte.
- Bruk av adaptere, grenuttak eller skjøteledninger frarådes for å unngå risiko for overbelastning av stikkontakten. Apparatet skal kobles til 220–240 V 50 Hz.
- Apparatet må plasseres slik at nettleddningen ikke kommer i klem eller blir skadet.
- Ikke plasser flere bærbar grenuttak eller bærbar strømforsyninger bak apparatet.

Siste kontroller før bruk av apparatet

1. Pass på at det er nok plass til at luft kan sirkulere rundt apparatet.
2. Føttene må være justert så apparatet står i vater.
3. Vask apparatet innvendig i henhold til anbefalingene i avsnittet Stell og vedlikehold.
4. Plugg støpselet i stikkontakten. Kjølesystemet starter og går til standard temperaturinnstilling er nådd.
5. LED-displayet viser ikke nødvendigvis den valgte temperaturen før apparatet har nådd riktig temperatur. Dette er normalt, og displayet blir korrigert automatisk når apparatet har gått i noen timer.
6. Hvis apparatet blir slått av, bør du vente i fem minutter før du slår det på igjen, for å unngå risiko for skade på kompressoren.

Merk

Kjølesystemet går kontinuerlig til apparatet når riktig temperatur. Vedvarende støy fra kompressoren og kjølesystemet er normalt og indikerer ingen defekt.

Plassere vin i vinskapet

- Før du legger vinflasker i vinskapet må du passe på at hyllene er satt riktig på plass.
- Juster temperaturinnstillingen.
- Det tar flere timer før vinen når ønsket temperatur.
- Fyll vinskapet med vinflasker. Legg flaskene vannrett på hyllene og forsikre deg om at de ligger trygt (se illustrasjon).

Vær oppmerksom på at vinskapet er konstruert for 0,75 liters vinflasker i Bordeaux-stil. Hvis du oppbevarer andre typer flasker, f.eks. champagneflasker, er den maksimale kapasiteten mindre enn vist på illustrasjonen. Det kan også hende at du må fjerne hyller for å få plass til flaskene.

Ikke overskrid den angitte oppbevaringskapasiteten til apparatet.

OBS!

Om sommeren og når det er fuktig i været, kan det oppstå kondens på glassdøren. Dette er normalt. Tørk av med en fuktig klut.

Fjerne hyller

Hvis du skal ta en hylle ut av vinskapet, må du først fjerne alle flaskene fra hyllen. Løft opp den innerste enden av hyllen, så kan du trekke den ut av skapet.

Avriming


Vinskapet er konstruert for å avrimes automatisk hver fjerde time. Avrimingsprosessen tar 20 minutter. Under avriming stanser kompressoren, men viften fortsetter å gå.

Døralarm

Vinskapet er utstyrt med en alarm som utløses hvis døren blir stående åpen i mer enn 60 sekunder. Lukk døren eller trykk på en hvilken som helst tast én gang for å slå av alarmen.

Betjening

Vi anbefaler å plassere apparatet i et rom der temperaturen ligger mellom 16 og 32 °C. Hvis romtemperaturen er høyere eller lavere enn dette, kan ytelsen til apparatet bli påvirket. Hvis apparatet står i et svært kaldt eller varmt rom, kan temperaturen i apparatet komme til å variere, og driftstemperaturområdet vil kanskje ikke nås.

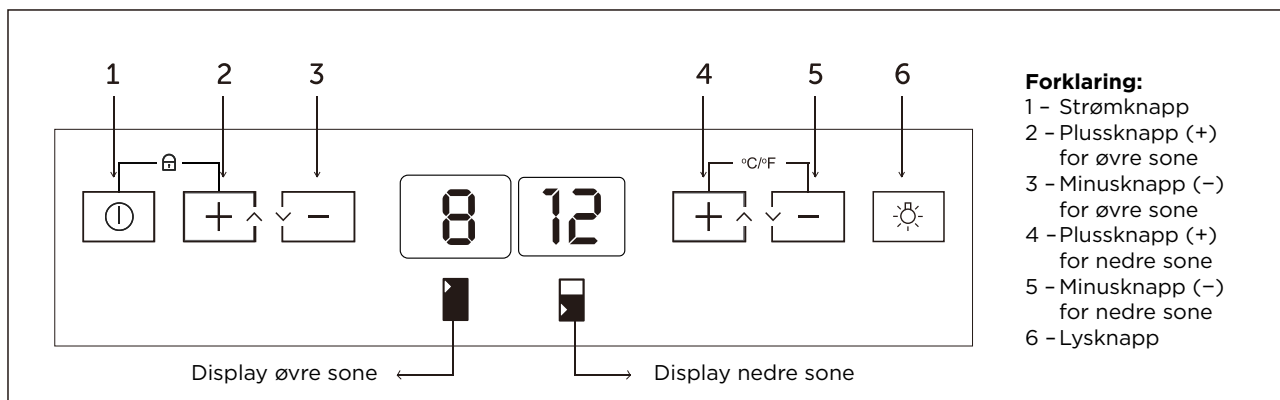

Slå strømmen på og av

- Hold strømknappen inne i 6 sekunder for å slå vinskabet på.
- Hold strømknappen inne i 6 sekunder for å slå vinskabet av igjen.

Regulere temperaturen

- Trykk gjentatte ganger på knappen «+» eller «-» for den aktuelle sonen til den ønskede temperaturen vises på displayet.
- Den forhåndsinnstilte temperaturen er 8 °C for den øvre sonen og 12 °C for den nedre sonen.
- Hvis apparatet viser grader Fahrenheit, trykker du på knappen «+» for den nedre sonen og knappen «-» for den øvre sonen samtidig og holder dem inne i 2 sekunder for å bytte til grader Celsius. Tips: Se etter symbolet «°C» eller «°F» på kontrollpanelet.
- Displayet viser den innvendige temperaturen når vinskabet er på.

Optimalt temperaturvalg

Den beste temperaturen for oppbevaring av vin er mellom 13 og 15 °C, men vin kan også oppbevares ved drikketemperatur. Som en tommelfingerregel er dette mellom 15 og 17 °C for rødvin og mellom 12 og 13 °C for hvitvin.

Innvendig belysning

- Trykk på lysknappen for å slå lyset på eller av.
- Hvis du vil at lyset skal slås på når døren åpnes, trykker du på lysknappen og holder den inne i 6 sekunder til displayet viser OP, som betyr at funksjonen er aktivert.
- Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, trykker du på lysknappen og holder den inne i 6 sekunder til displayet viser CL, som betyr at funksjonen er deaktivert.

Låse kontrollpanelet

- Trykk på på/av-knappen og knappen «+» samtidig og hold dem inne i ett sekund, så blir alle knappene på kontrollpanelet deaktivert.
- Trykk på på/av-knappen og knappen «+» en gang til for å aktivere alle knappene igjen.
- Tips: Se etter symbolet «» på kontrollpanelet.

Rengjøre apparatet

Når apparatet er montert, anbefaler vi at du rengjør det grundig.

- Husk å koble vinskabet fra strømnettet før du begynner å vaske det, og ta ut alle hyller.
- Ikke hell vann direkte over apparatet.
- Du kan vaske det innvendig og utvendig med en myk klut.
- Ta ut delene enkeltvis og vask dem for hånd med såpevann. Ikke kjør dem i oppvaskmaskinen.
- Bruk aldri brennbare, eksplosive eller etsende stoffer til rengjøring av apparatet.
- Tørk regelmessig støv bak og på gulvet under skapet for å forbedre kjøleeffekten og spare strøm.
- Skapet bør regelmessig vaskes innvendig for å unngå lukt.
- Sjekk dørpakningen regelmessig for rusk.
- Vask dørpakningen med mildt såpevann.
- Bruk en myk klut eller svamp til å vaske skapet innvendig med to spiseskjeer natron i en liter varmt vann. Tørk over med en myk klut med rent vann. Åpne døren og la apparatet lufttørke innvendig før du slår det på igjen.
- Ikke bruk såpe, vaskemiddel, skurepulver, rengjøringspray eller annet som kan forårsake lukt inne i skapet.
- Vask flaskestativet og hyllene med et mildt vaskemiddel og tørk med en myk klut.
- Vask skapet utvendig med en myk klut med såpevann, oppvaskmiddel eller lignende, og tørk av med en myk klut.
- Ikke bruk harde børster, stålull, stålbørster, slipemidler eller løsemidler som alkohol eller aceton, kokende vann, syrer eller baser til å rengjøre apparatet. Det kan skade eller deformere overflaten eller innredningen.
- Ikke skyll med vann, det kan påvirke de elektriske isolasjonsegenskapene.

Bytte lyspære

Den innvendige belysningen er av LED-typen. Hvis lyspæren må byttes, kontakt en leverandør av ettersalgsservice.

Ved strømbrudd

Hvis strømbruddet varer i 24 timer eller mindre, hold døren lukket. Da holder flaskene i vinskabet seg kalde så lenge som mulig. Hvis strømbruddet varer i over 24 timer, anbefaler vi å ta ut flaskene og oppbevare dem midlertidig i en bærbar vinkjøl.

Ved kort ferie

Hvis du skal være borte i under tre uker, er det ikke nødvendig å koble apparatet fra strømnettet.

Ved lang ferie

Ta ut alle vinflaskene hvis du skal være borte i tre uker eller mer. Koble apparatet fra strømnettet og la døren stå åpen for å sørge for luftsirkulasjon og forebygge lukt og mugg. Hvis apparatet blir stående tomt i lange perioder, skal det slås av, avrimes, rengjøres, tørkes og stå med åpen dør for å forebygge innvendig muggdannelse.

FEIL	LØSNING
Apparatet kjøler ikke.	- Trykk på på/av-knappen for å slå på apparatet. - Sjekk at sikringen er slått på. - Sjekk at støpselet på nettleidingen er plugget inn på riktig måte.
Døren lukker seg ikke ordentlig.	- Sjekk at det ikke er noe som hindrer at døren kan lukkes. - Sjekk rommene i dørene og forsikre deg om at hyllene er riktig plassert. - Sjekk at dørpakningen ikke er forskjøvet eller revet opp. - Sjekk at apparatet står i vater.
Det kommer uvanlige lyder fra apparatet.	- Sjekk at apparatet står stabilt på en flat, jevn overflate. - Sjekk avstanden rundt apparatet og sørg for at det ikke berører andre gjenstander. - Boblende og gurglende lyder: Slike lyder kan høres når kjølemiddelet strømmer gjennom rørene i systemet. Det er helt normalt. - Når de innvendige veggene trekker seg sammen eller utvider seg på grunn av temperaturforandringer, kan det høres små smell og sprakelyder.
Døren lar seg ikke åpne.	- Hvis døren nettopp har vært åpnet, må du vente i noen minutter til lufttrykket har utjevnet seg, før du åpner den.
Kompressoren går hele tiden.	- Temperaturen er innstilt for lavt. Still inn en høyere temperatur. - Døren er åpen, eller det er noe som hindrer at døren lukkes ordentlig. - Temperaturen i rommet er høyere enn normalt.
Skapet er varmt på utsiden.	De utvendige veggene kan være varmere enn romtemperaturen. Det er helt normalt når kompressoren overfører varme fra innsiden av skapet.
Apparatet lukter.	- Sjekk at all drikke i skapet er innenfor utløpsdato og riktig emballert. Fjern alt som kan blitt dårlig, og bytt om nødvendig emballasje. - Se etter søl i hele skapet. Søl kan forårsake lukt hvis det ikke vaskes bort. Rengjør som beskrevet i avsnittet Stell og vedlikehold.
Den innvendige belysningen fungerer ikke.	Bestill service.

Besøk www.norcool.com hvis apparatet trenger service.

Hvis du sjekker det ovenstående før du bestiller service, gjør du det lettere for serviceteknikeren å finne ut hvilke deler som trengs, og hva som må gjøres.

BESKRIVELSE	CAVE 170 G2	CAVE 180 G2
Utvendige mål	B 595 mm × H 680 mm × D 1762 mm	B 595 mm × H 680 mm × D 1762 mm
Kapasitet (standard 75 cl flasker, 76 mm Ø × 300,5 mm)	163	159
Energiforbruk	0,55 kWt / 24 t	0,55 kWt / 24 t
Energiklasse	G	G
Belysning	LED 1+1 W	LED 1+1 W
Kjølemiddel	R600a	R600a

8. Kassering av brukte produkter

Kassering av emballasjemateriale

Emballasjen beskytter apparatet mot skade under transport. All emballasje kan resirkuleres og er merket med resirkuleringssymbolet.

Pass på at plastfilm, plastposer og så videre kasseres på forsvarlig måte og holdes utenfor barns rekkevidde. Slik emballasje kan være farlig for barn.

Spør forhandleren eller lokale myndigheter om hvordan emballasjen kan kasseres på en trygg måte.

Kassering av apparatet

Apparatet er underlagt EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE-direktivet). Dette symbolet indikerer at apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Verdifulle råmaterialer kan gjenvinnes ved å resirkulere gamle apparater. Riktig kassering av apparatet bidrar til å forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

Når apparatet skal kasseres

Trekk ut støpselet.

- Klipp av nettleidingen.
- Forsikre deg om at kjølemiddelkretsen ikke er skadet. Du finner informasjon om kjølemiddel på typeskiltet.
- Utrangerte apparater skal kasseres på en profesjonell og hensiktsmessig måte i samsvar med gjeldende lokale forskrifter og lovgivning.



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Scandinavian Appliances AS
Postboks 61
1740 Borgenhaugen
Norge
Tlf.: 815 69 117
post@norcool.no
www.norcool.no

Besøk nettstedet vårt hvis du trenger veiledning
om montering og bruk på andre språk.



Versjon 1.1 – juli 2023