




Norsk

norcool



BRUKER- & MONTERINGSHÅNDBOK

CAVE 170 DZ G2 | CAVE 180 DZ G2

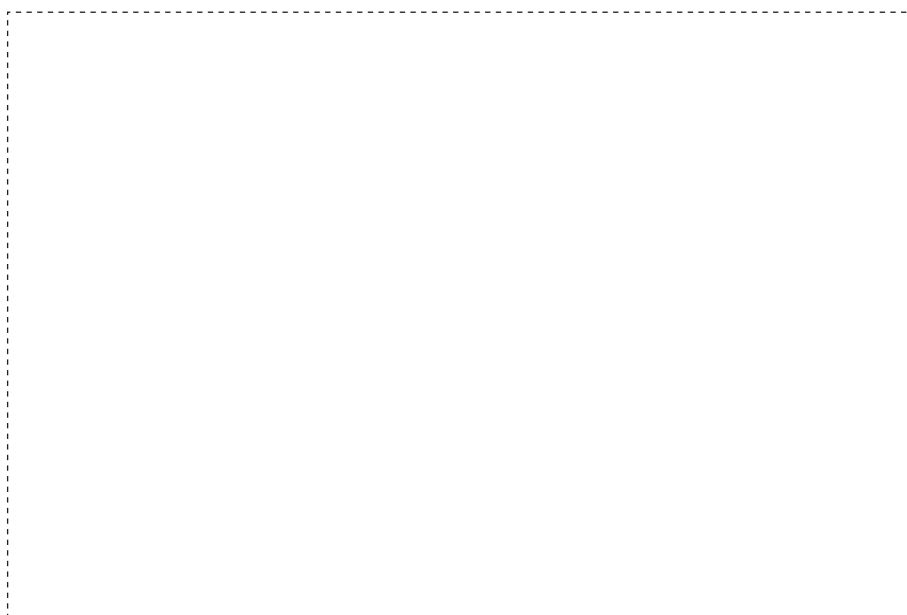

På **no.norcool.com** finner du instruksjoner
for bruk og installasjon på andre språk.

Innhold

1. Sikkerhetsregler og advarsler.....	5
2. Komponenter og deler	8
3. Montering og installasjon	9
4. Bruke apparatet	12
5. Stell og vedlikehold.....	14
6. Feilsøking	15
7. Tekniske spesifikasjoner	16
8. Avfallshåndtering	16

1. Sikkerhetsregler og advarsler

Les disse instruksjonene nøye før du monterer eller bruker produktet.

PRODUSENTEN AV KJØLEREN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER SOM SKYLDES AT DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLERNE IKKE FØLGES.



- Tilbehør må være godt festet under transport for å hindre skade.
- Kjøleren er konstruert for bruk innenfor et bestemt temperaturområde (omgivelsestemperatur). Den må ikke brukes hvis temperaturen er utenfor dette området. Temperaturområdet for kjøleren er angitt på typeskiltet inni kjøleren.

Advarsel:

- Pass på at de utvendige og innvendige ventilasjonsåpningene på apparatet ikke er blokkert.
- Ikke bruk elektrisk utstyr i oppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som produsenten anbefaler.
- Unngå å skade kjølemiddelkretsen.
- Apparatet er ustabilt, så det må festes i samsvar med instruksjonene for å unngå risiko.
- Hvis nettleidingen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceleverandør eller en annen kvalifisert person for å unngå risiko.
- Apparatet er laget for husholdningsbruk.
- Det er ikke egnet til matoppbevaring.

Dette apparatet inneholder kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en miljøvennlig naturgass. Gassen er brannfarlig, men den skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Bruken av dette kjølemiddelet har imidlertid ført til at apparatet støyer litt mer. I tillegg til støyen fra kompressoren vil du kanskje høre kjølemiddelet strøme rundt i systemet. Dette er uunngåelig og har ingen negativ effekt på ytelsen til apparatet. Vær forsiktig under transport og montering av apparatet, slik at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. Kjølemiddel som lekker ut, kan skade øynene.

I tilfelle skade:

- Unngå åpen ild og alt som kan skape gnister.
- Koble apparatet fra strømmettet.
- Luft ut rommet der apparatet står, i minst en time.
- Kontakt produsenten for ytterligere råd.



Vær forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen på baksiden av apparatet når du bærer det og setter det på plass.

Eksplorative stoffer, for eksempel i form av spraybokser med brennbar drivgass, skal ikke oppbevares i apparatet.

Apparatet er laget for innendørs bruk og må beskyttes mot regn, fuktighet og kraftige temperatursvingninger.

Apparatet er ikke beregnet på utendørs bruk.

Kontakt en leverandør av ettersalgsservice hvis støpselet på apparatet ikke passer til den aktuelle stikkkontakten.

Apparatet kan brukes av barn på minst åtte år samt av personer med manglende erfaring og kunnskap eller fysisk, sensorisk eller mental funksjonsnedsettelse. Dette forutsetter imidlertid at disse personene har fått opplæring i hvordan de bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene som er forbundet med apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Barn skal ikke

rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn. Barn på tre år og oppover kan ta varer inn og ut av kjøleskap.

Før du kobler til apparatet, må du forsikre deg om at spesifikasjonene på typeskiltet (spenning og frekvens) stemmer overens med strømnnettets spesifikasjoner. Hvis ikke, kan apparatet bli skadet. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

Pass på at tilbehøret er sikret under transport, for å unngå skade.

Ikke sprut vann på apparatet. Det kan føre til at elektriske komponenter svikter, og forårsake elektrisk støt.

Ikke sitt eller stå på apparatet, og ikke plasser tunge gjenstander oppå det. Det kan føre til skade på personer og apparatet.

For å unngå miljø- og helseskade skal apparatet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser (les mer på side 16 i denne håndboken).

Hold tilsyn med småbarn for å unngå at de leker med apparatet.

Ved lekkasje av brennbar gass, åpne vinduet for å lufte ut gassen og koble apparatet fra strømnettet. Ikke dreie på temperaturknappen, det kan skape gnister.

Før bruk av apparatet

- Før du plugges støpselet i stikkontakten og slår på apparatet for første gang, må du forsikre deg om at det er plassert der du vil bruke det, og at det har stått på høykant i minst 24 timer. Ellers kan kompressoren ta skade.
- Første gang du bruker apparatet, kan det hende du kjenner en lukt fra det. Dette er normalt, og lukten vil forsvinne etter hvert som apparatet avkjøles.
- Vi anbefaler å fjerne all innvendig og utvendig emballasje og rengjøre innsiden av apparatet før bruk. Vask alle deler med varmt vann, skyll av og tørk. Sett alle delene tilbake i apparatet etter vask.
- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

Warning:

- Brannfare / brennbare materialer

Ta følgende forholdsregler for å unngå brannfare:

- Apparatet må plasseres slik at nettleidingen ikke kommer i klem eller blir skadet.
- Ikke plasser flere bærbare grenuttak eller bærbare strømforsyninger bak apparatet.




Vær oppmerksom på følgende for å unngå at vin oppbevart i skapet blir dårlig:


- Hvis døren holdes åpen lenge, kan temperaturen i rommene i apparatet øke betydelig.
- Oppbevar alltid vin i lukkede beholdere.
- Skapet må ikke overbelastes.
- Unngå å åpne døren unødvendig.
- Apparatet er selvavrimende. Kompressoren går ikke i løpet av avrimingssyklusen, som varer i 20 minutter.
- Unngå å trekke ut hyllene lenger enn til anti-stopposisjonen når de er fullastet.
- Dette apparatet er kun beregnet til oppbevaring av vin.

- Ved et eventuelt strømbrydd bør døren holdes lukket for å holde innholdet kaldt så lenge som mulig. Hvis strømbryddet varer lenge, bør du finne en alternativ løsning for å beskytte innholdet mot temperaturøkning. Vinskapet husker den valgte temperaturen og går tilbake til denne innstillingen når strømmen er tilbake.


2. Komponenter og deler

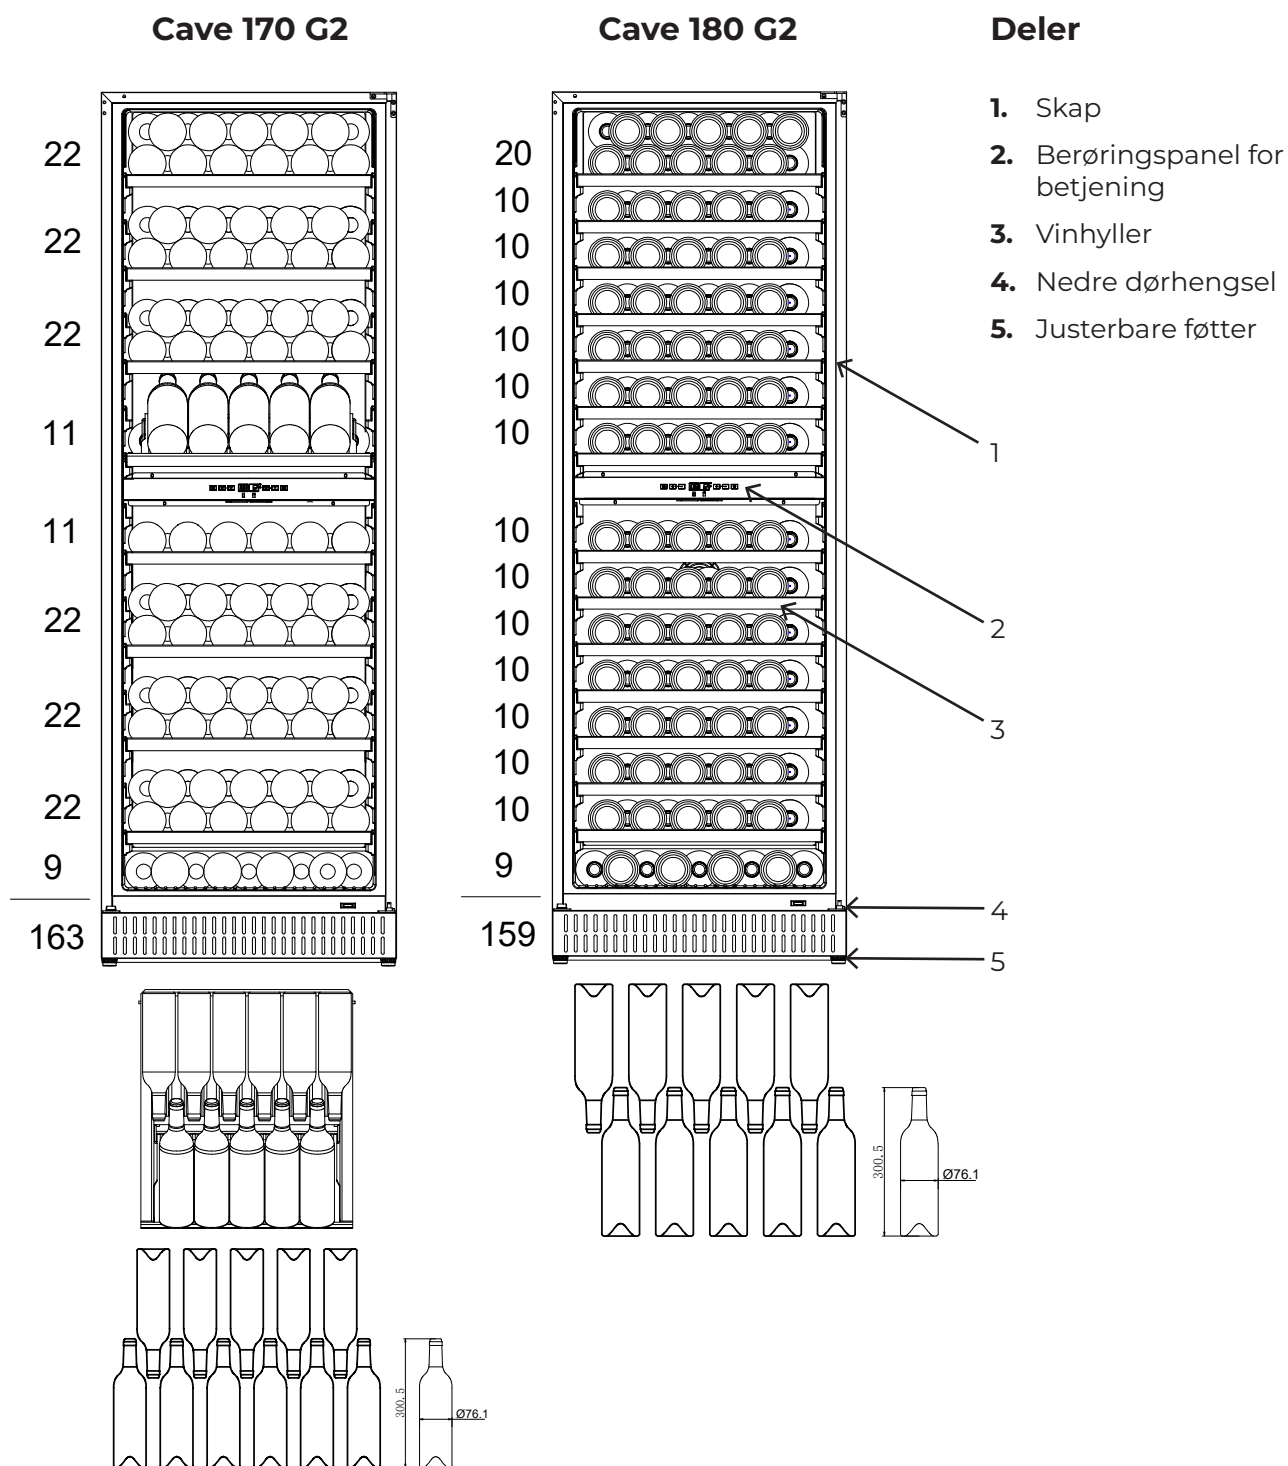

Medfølgende tilbehør



Håndtak x1



Skruer x2



Skiver x2

3. Montering og installasjon

Installasjonskrav


- Driftsspenningen for vinskabet er 220–240 V ved 50 Hz.
- Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av manglende jording.
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys. Apparatet skal stå minst 50 cm fra komfyrer, gassovner og varmeovner og minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Vinskabet skal aldri brukes utendørs eller utsettes for regn.
- Hvis vinskabet er plassert ved siden av en dypfryser, skal det være minst 2 cm mellom apparatene for å unngå fuktighet på de utvendige overflatene.
- Før du bruker vinskabet bør alle deler rengjøres. Se avsnittet Stell og vedlikehold.
- Det er en fordel å være to personer til å montere og installere dette apparatet.
- Kasser all emballasje på en ansvarlig måte. Apparatet er laget for innendørs bruk og må beskyttes mot regn, fuktighet og kraftige temperatursvingninger.
- Cave 180 G2 er konstruert for husholdninger og Cave 170 G2 for næringsbruk.
- Apparatet må plasseres på et fast, plant underlag.
- Vent med å koble apparatet til strømmettet til det har gått 1-1,5 time siden det ble satt der det skal stå, slik at kjølemiddelet får tid til å stabilisere seg.

Utpakking

- Pass på å pakke ut apparatet på en trygg måte. Sørg for at emballasjen blir kassert i henhold til gjeldende lover og regler.
- Ikke la barn leke med emballasjemateriale som plastfilm, plastposer og så videre. Det kan medføre kvelningsfare.

Montere håndtaket av rustfritt stål

1. Trekk av dørpakningen langs høyre side av døren. Det ett skruenhull øverst og ett nederst på døren der du har trukket av pakningen (se skissen).
2. Ta skruene og skivene ut av posen på baksiden av skapet. Sett skivene på skruene og plasser skruene i hullene der håndtaket skal monteres. Sjekk at skivene er på plass før du plasserer skruene i hullene.
3. Rett inn håndtaket med skruene og stram til skruene med en skrutrekker til håndtaket er godt festet på siden av døren. (Unngå å stramme til for hardt. Det kan skade overflaten på døren.)
4. Når håndtaket er på plass, setter du dørpakningen tilbake på døren for å dekke hullene.

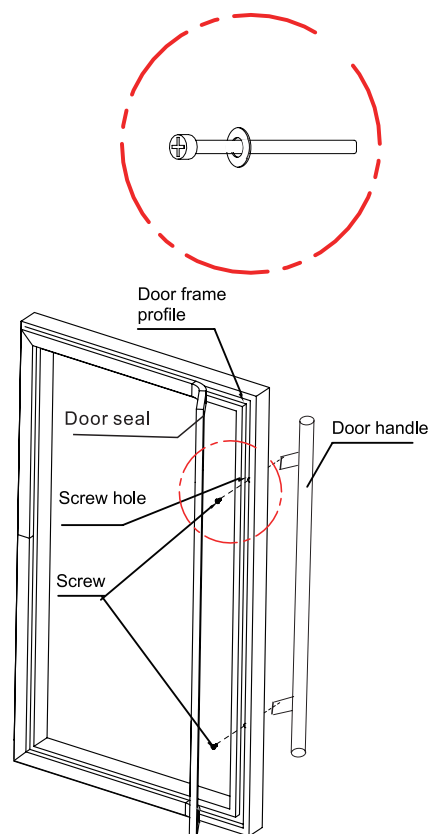

Installere apparatet

1. Pass på at du har en stikkontakt tilgjengelig.
2. Tilpass høyden på apparatet til høyden på nisjen ved å regulere de justerbare føttene.
3. Plugg støpselet i stikkontakten.
4. Skyv apparatet inn i nisjen. Pass på at nettleddningen ikke kommer i klem. Skapet skal ikke være i direkte kontakt med gulvet når du skyver det på plass, da dette kan skade gulvet.

Advarsel:

- Elektrisk arbeid som måtte være nødvendig for å installere dette apparatet, skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- DETTE APPARATET MÅ JORDES.



Justerbare føtter

- Apparatet må stå i vater for å fungere som det skal. Hvis det ikke står i vater, vil ikke dørene og den magnetiske pakningen være riktig innrettet.
- Juster den ene av eller begge føttene på bunnen av apparatet til det står i vater.

Klimaklasse

Apparatets klimaklasse fremgår av et klistremerke og angir temperaturområdet der apparatet fungerer optimalt. Hvis apparatet blir utsatt for temperaturer utenfor dette området i lang tid, kan det hende at det ikke vil fungere som det skal.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Les mer om hvordan du stiller inn temperatur på side 13 i denne håndboken.

Før du plugger støpselet i stikkontakten, må du være oppmerksom på følgende:

- Med tanke på sikkerheten må jordingssystemet i boligen din være i samsvar med gjeldende lover og regler.
- Unngå å bøye, strekke eller dra i nettleddningen, det kan medføre elektrisk støt.
- Forsikre deg om at den aktuelle kursen er dimensjonert for apparatets maksimale effekt.
- Forsyningsspenningen skal være som angitt i de tekniske spesifikasjonene og på typeskiltet til apparatet.
- Apparatet skal være jordnet og i samsvar med gjeldende lov.
- Når apparatet er installert, må det være lett å komme til stikkontakten.
- Hvis stikkontaktene i boligen din ikke passer til støpselet som følger med dette apparatet, må du ta kontakt med en kvalifisert elektriker for bytte.

- Bruk av adaptere, grenuttak eller skjøteledninger frarådes for å unngå risiko for overbelastning av stikkontakten. Apparatet skal kobles til 220–240 V 50 Hz.
- Apparatet må plasseres slik at nettleidingen ikke kommer i klem eller blir skadet.
- Ikke plasser flere bærbare grenuttak eller bærbare strømforsyninger bak apparatet.

4. Bruke apparatet

Siste kontroller før bruk av apparatet

1. Pass på at det er nok plass til at luft kan sirkulere rundt apparatet.
2. Føttene må være justert så apparatet står i vater.
3. Vask apparatet innvendig i henhold til anbefalingene i avsnittet Stell og vedlikehold.
4. Plugg støpselet i stikkontakten. Kjølesystemet starter og går til standard temperaturinnstilling er nådd.
5. LED-displayet viser ikke nødvendigvis den valgte temperaturen før apparatet har nådd riktig temperatur. Dette er normalt, og displayet blir korrigert automatisk når apparatet har gått i noen timer.
6. Hvis apparatet blir slått av, bør du vente i fem minutter før du slår det på igjen, for å unngå risiko for skade på kompressoren.

Merk

Kjølesystemet går kontinuerlig til apparatet når riktig temperatur. Vedvarende støy fra kompressoren og kjølesystemet er normalt og indikerer ingen defekt.

Plassere vin i vinskapet

- Før du legger vinflasker i vinskapet må du passe på at hyllene er satt riktig på plass.
- Juster temperaturinnstillingen.
- Det tar flere timer før vinen når ønsket temperatur.
- Fyll vinskapet med vinflasker. Legg flaskene vannrett på hyllene og forsikre deg om at de ligger trygt (se illustrasjon).

Vær oppmerksom på at vinskapet er konstruert for 0,75 liters vinflasker i Bordeaux-stil. Hvis du oppbevarer andre typer flasker, f.eks. champagneflasker, er den maksimale kapasiteten mindre enn vist på illustrasjonen. Det kan også hende at du må fjerne hyller for å få plass til flaskene.

Ikke overskrid den angitte oppbevaringskapasiteten til apparatet.

OBS!

Om sommeren og når det er fuktig i været, kan det oppstå kondens på glassdøren. Dette er normalt. Tørk av med en fuktig klut.

Fjerne hyller

Hvis du skal ta en hylle ut av vinskapet, må du først fjerne alle flaskene fra hyllen. Løft opp den innerste enden av hyllen, så kan du trekke den ut av skapet.

Avriming

Vinskapet er konstruert for å avrimes automatisk hver fjerde time. Avrimingsprosessen tar 20 minutter. Under avriming stanser kompressoren, men viften fortsetter å gå.


Døralarm

Vinskapet er utstyrt med en alarm som utløses hvis døren blir stående åpen i mer enn 60 sekunder. Lukk døren eller trykk på en hvilken som helst tast én gang for å slå av alarmen.

Betjening

Vi anbefaler å plassere apparatet i et rom der temperaturen ligger mellom 16 og 32 °C. Hvis romtemperaturen er høyere eller lavere enn dette, kan ytelsen til apparatet bli påvirket. Hvis

apparatet står i et svært kaldt eller varmt rom, kan temperaturen i apparatet komme til å variere, og driftstemperaturområdet vil kanskje ikke nås.

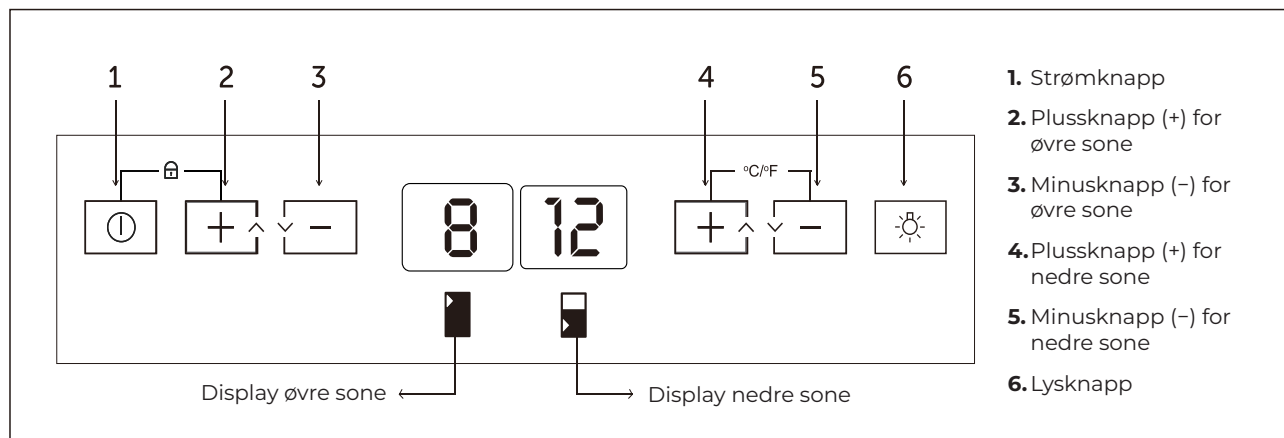

Slå strømmen på og av

- Hold strømknappen inne i 6 sekunder for å slå vinskabet på.
- Hold strømknappen inne i 6 sekunder for å slå vinskabet av igjen.

Regulere temperaturen

- Trykk gjentatte ganger på knappen «+» eller «-» for den aktuelle sonen til den ønskede temperaturen vises på displayet.
- Den forhåndsinnstilte temperaturen er 8 °C for den øvre sonen og 12 °C for den nedre sonen.
- Hvis apparatet viser grader Fahrenheit, trykker du på knappen «+» for den nedre sonen og knappen «-» for den øvre sonen samtidig og holder dem inne i 2 sekunder for å bytte til grader Celsius. Tips: Se etter symbolet «°C» eller «°F» på kontrollpanelet.
- Displayet viser den innvendige temperaturen når vinskabet er på.

Optimalt temperaturvalg

Den beste temperaturen for oppbevaring av vin er mellom 13 og 15 °C, men vin kan også oppbevares ved drikketemperatur. Som en tommelfingerregel er dette mellom 15 og 17 °C for rødvin og mellom 12 og 13 °C for hvitvin.

Innvendig belysning

- Trykk på lysknappen for å slå lyset på eller av.
- Hvis du vil at lyset skal slås på når døren åpnes, trykker du på lysknappen og holder den inne i 6 sekunder til displayet viser OP, som betyr at funksjonen er aktivert.
- Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, trykker du på lysknappen og holder den inne i 6 sekunder til displayet viser CL, som betyr at funksjonen er deaktivert.

Låse kontrollpanelet

- Trykk på på/av-knappen og knappen «+» samtidig og hold dem inne i ett sekund, så blir alle knappene på kontrollpanelet deaktivert.
- Trykk på på/av-knappen og knappen «+» en gang til for å aktivere alle knappene igjen.
- Tips: Se etter symbolet «» på kontrollpanelet.

5. Stell og vedlikehold

Rengjøre apparatet

Når apparatet er montert, anbefaler vi at du rengjør det grundig.

- Husk å koble vinskapet fra strømnettet før du begynner å vaske det, og ta ut alle hyller.
- Ikke hell vann direkte over apparatet.
- Du kan vaske det innvendig og utvendig med en myk klut.
- Ta ut delene enkeltvis og vask dem for hånd med såpevann. Ikke kjør dem i oppvaskmaskinen.
- Bruk aldri brennbare, eksplosive eller etsende stoffer til rengjøring av apparatet.
- Tørk regelmessig støv bak og på gulvet under skapet for å forbedre kjøleeffekten og spare strøm.
- Skapet bør regelmessig vaskes innvendig for å unngå lukt.
- Sjekk dørpakningen regelmessig for rusk.
- Vask dørpakningen med mildt såpevann.
- Bruk en myk klut eller svamp til å vaske skapet innvendig med to spiseskjeer natron i en liter varmt vann. Tørk over med en myk klut med rent vann. Åpne døren og la apparatet lufttørke innvendig før du slår det på igjen.
- Ikke bruk såpe, vaskemiddel, skurepulver, rengjøringspray eller annet som kan forårsake lukt inne i skapet.
- Vask flaskestativet og hyllene med et mildt vaskemiddel og tørk med en myk klut.
- Vask skapet utvendig med en myk klut med såpevann, oppvaskmiddel eller lignende, og tørk av med en myk klut.
- Ikke bruk harde børster, stålull, stålbørster, slipemidler eller løsemidler som alkohol eller aceton, kokende vann, syrer eller baser til å rengjøre apparatet. Det kan skade eller deformere overflaten eller innredningen.
- Ikke skyll med vann, det kan påvirke de elektriske isolasjonsegenskapene.

Bytte lyspære

Den innvendige belysningen er av LED-typen. Hvis lyspæren må byttes, kontakt en leverandør av ettersalgsservice.

Ved strømbrudd

Hvis strømbruddet varer i 24 timer eller mindre, hold døren lukket. Da holder flaskene i vinskapet seg kalde så lenge som mulig. Hvis strømbruddet varer i over 24 timer, anbefaler vi å ta ut flaskene og oppbevare dem midlertidig i en bærbar vinkjøler.

Ved kort ferie

Hvis du skal være borte i under tre uker, er det ikke nødvendig å koble apparatet fra strømnettet.

Ved lang ferie

Ta ut alle vinflaskene hvis du skal være borte i tre uker eller mer. Koble apparatet fra strømnettet og la døren stå åpen for å sørge for luftsirkulasjon og forebygge lukt og mugg. Hvis apparatet blir stående tomt i lange perioder, skal det slås av, avrimes, rengjøres, tørkes og stå med åpen dør for å forebygge innvendig muggdannelse.

6. Feilsøking

Feil	Løsning
Apparatet kjøler ikke.	Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på apparatet. Sjekk at sikringen er slått på. Sjekk at støpselet på nettleddningen er plugget inn på riktig måte.
Døren lukker seg ikke ordentlig.	Sjekk at det ikke er noe som hindrer at døren kan lukkes. Sjekk rommene i dørene og forsikre deg om at hyllene er riktig plassert. Sjekk at dørpakningen ikke er forskjøvet eller revet opp. Sjekk at apparatet står i vater.
Det kommer uvanlige lyder fra apparatet.	Sjekk at apparatet står stabilt på en flat, jevn overflate. Sjekk avstanden rundt apparatet og sørg for at det ikke berører andre gjenstander. Boblende og gurglende lyder: Slike lyder kan høres når kjølemiddelet strømmer gjennom rørene i systemet. Det er helt normalt. Når de innvendige veggene trekker seg sammen eller utvider seg på grunn av temperaturforandringer, kan det høres små smell og sprakelyder.
Døren lar deg ikke åpne.	Hvis døren nettopp har vært åpnet, må du vente i noen minutter til lufttrykket har utjevnet seg, før du åpner igjen.
Kompressoren går hele tiden.	Temperaturen er innstilt for lavt. Still inn en høyere temperatur. Døren er åpen, eller det er noe som hindrer at døren lukkes ordentlig. Temperaturen i rommet er høyere enn normalt.
Skapet er varmt på utsiden.	De utvendige veggene kan være varmere enn romtemperaturen. Det er helt normalt når kompressoren overfører varme fra innsiden av skapet.
Apparatet lukter.	Sjekk at all drikke i skapet er innenfor utløpsdato og riktig emballert. Fjern alt som kan ha blitt dårlig, og bytt emballasje hvis nødvendig. Se etter søl i hele skapet. Søl kan forårsake lukt hvis det ikke vaskes bort. Rengjør som beskrevet i avsnittet "Stell og vedlikehold".
Den innvendige belysningen fungerer ikke.	Bestill service.

Besøk **no.norcool.com** hvis apparatet trenger service.

Hvis du sjekker det overstående før du bestiller service, gjør du det lettere for serviceteknikeren å finne ut av hvilke deler som trengs, og hva som må gjøres.

7. Tekniske spesifikasjoner

	CAVE 170 G2	CAVE 180 G2
Utvendige mål	B595 x H680 x D1762 mm	B595 x H680 x D1762 mm
Kapasitet (standard 75 cl flasker, 76mm Ø x 300,5mm)	163	159
Energiforbruk	201 kWh/år	201 kWh/år
Energiklasse	G	G
Støynivå	39 dB	39 dB
Belysning	LED 1+1 W	LED 1+1 W
Vekt	90 kg	90 kg
Kjølemiddel	R600a	R600a
Temperaturområde	4-12 °C i øvre sone og 12-22 °C i nedre sone	4-12 °C i øvre sone og 12-22 °C i nedre sone

8. Avfallshåndtering

Kassering av emballasjemateriale

Emballasjen beskytter apparatet mot skade under transport. All emballasje kan resirkuleres og er merket med resirkuleringssymbolet.

Pass på at plastfilm, plastposer og så videre kasseres på forsvarlig måte og holdes utenfor barns rekkevidde. Slik emballasje kan være farlig for barn.

Spør forhandleren eller lokale myndigheter om hvordan emballasjen kan kasseres på en trygg måte.

Kassering av apparatet


Apparatet er underlagt EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE-direktivet). Dette symbolet indikerer at apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Verdifulle råmaterialer kan gjenvinnes ved å resirkulere gamle apparater. Riktig kassering av apparatet bidrar til å forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

Når apparatet skal kasseres

- Trekk ut støpselet.
- Klipp av nettleidingen.
- Forsikre deg om at kjølemiddelkretsen ikke er skadet. Du finner informasjon om kjølemiddel på typeskiltet.
- Utrangerte apparater skal kasseres på en profesjonell og hensiktsmessig måte i samsvar med gjeldende lokale forskrifter og lovgivning.



[illegible]

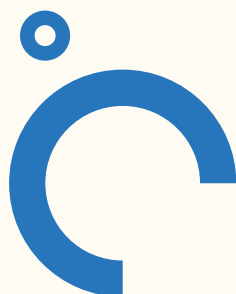

Scandinavian Appliances AS
Postboks 61
1740 Borgenhaugen
Norway
T: +47 815 69 117
post@norcool.no

no.norcool.com

Besøk nettsiden vår hvis du trenger veiledning
om bruk og montering på andre språk.



Versjon 1.2 - November 2025